


IP電話使いかたガイド

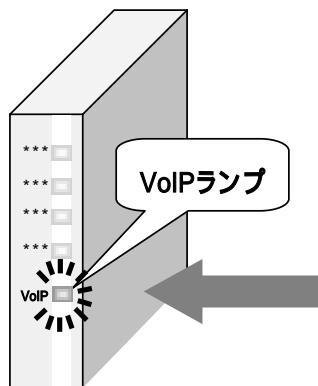


[本商品前面]

**IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプが
緑点灯していることを確認してください。**

緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」の
「トラブルシューティング」をご覧ください。

操作方法

電話をかける(発信)

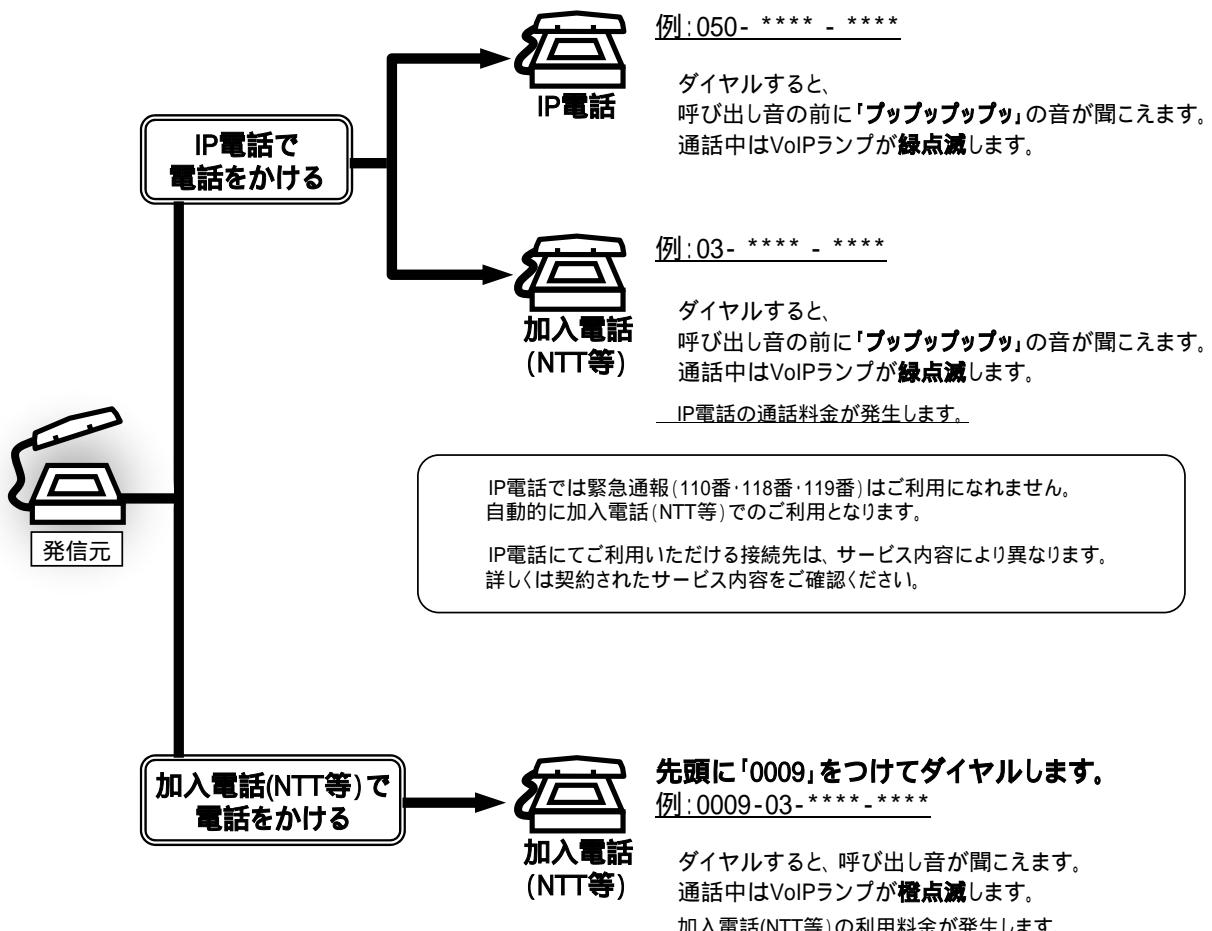


IP電話をご利用の前に、必ず本商品前面の VoIPランプ が緑点灯していることを確認してください。

緑点灯しない場合は、本商品に添付の「お使いになる前に」の「トラブルシューティング」をご覧ください。

電話を受ける(着信)

通常の着信

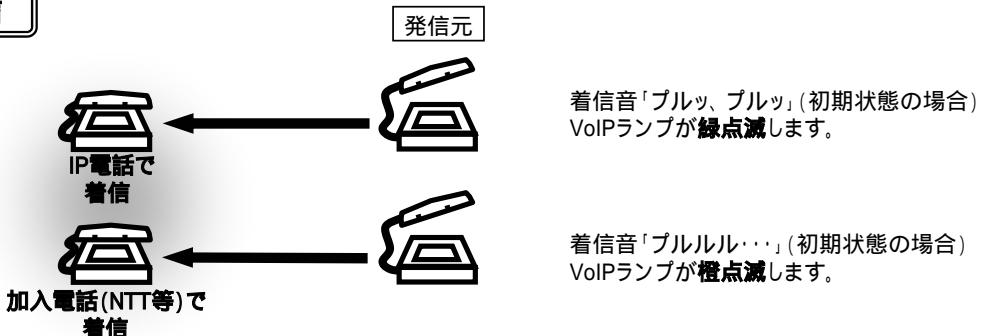


着信音「ブルルルル…」(初期状態の場合)
VoIPランプが橙点滅します。

着信音「ブルルルル…」(初期状態の場合)
VoIPランプが橙点滅します。

通話中の着信

【IP電話で通話中の場合】

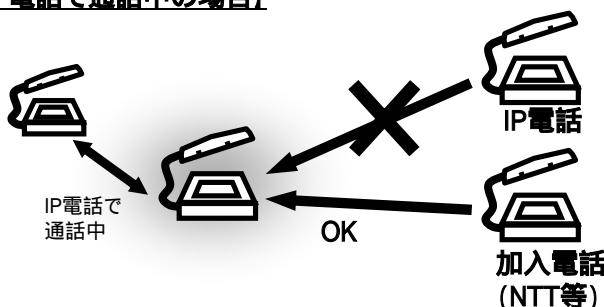


他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。

通話中に「ブブ」の音が聞こえますので、
通話を終了させてから受話器を置き()、
着信音が鳴ったら受話器を取って通話して
ください。
()IP電話で通話中の相手は切斷されます。
キャッチホンのように切り替えることはできません。

ナンバーディスプレイ契約をされている場合、
IP電話で通話中に加入電話(NTT等)から着信が
入った場合は表示されませんので、ご了承ください。


【加入電話(NTT等)で通話中の場合】

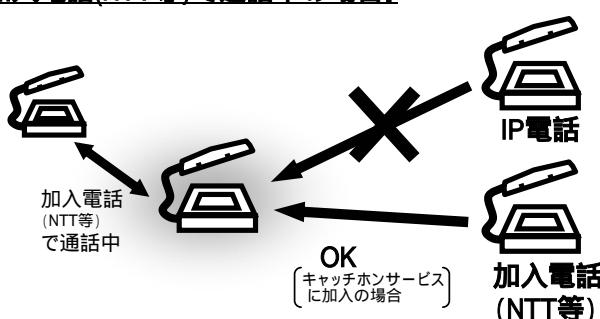

他の電話との通話中に
IP電話の相手からは着信はできません。

加入電話(NTT等)でキャッチホンサービス
にご加入いただいている場合は、切り替えながらの通話が可能です。契約されたサービス
内容をご確認ください。

VoIPランプの状態確認

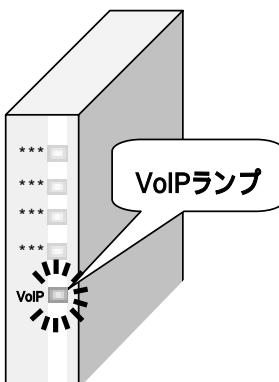

[本商品前面]

VoIPランプでの通話状態確認

本商品前面のVoIPランプの点滅の色で、通話状態が確認できます。

| VoIPランプ | 通話状態 | | |
|---------|--------------------|----|--|
| 緑点滅 | IP電話で 通話中 | 発信 | IP電話の相手へIP電話で発信 加入電話(NTT等)の相手へIP電話で発信 IP電話の通話料金が発生します。 |
| | | 着信 | IP電話で着信 |
| | 加入電話(NTT等)で 通話中 | 発信 | 加入電話(NTT等)の相手へ加入電話(NTT等)で発信 加入電話(NTT等)の利用料金が発生します。 |
| | | 着信 | 加入電話(NTT等)で着信 |

VoIPランプの点灯状態

本商品前面のVoIPランプの色と点灯のしかたについては、下の表で状態をご確認ください。
詳しくは「機能詳細ガイド」を参照してください。

| VoIPランプ | 状態説明 |
|---------|-------------------|
| 緑点灯 | IP電話が利用できます。 |
| 赤点灯 | IP電話が利用できません。 |
| 橙点灯 | IP電話が利用停止中です。 |
| 緑点滅 | IP電話で通話中です。 |
| 橙点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。 |
| 消灯 | IP電話の設定がされていません。 |

IP電話をご利用の際には

本商品のIP電話をご利用の際には、以下のことにご注意ください。
また、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」ではさらに詳しく説明しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

IP電話をかけるときのご注意

本商品前面のVoIPランプが必ず緑点灯していることを確認してください。

IP電話では緊急通報(110番・118番・119番)はご利用になれません。

緊急通報(110番・118番・119番)は加入電話(NTT等)でのご利用となります。
また、1XX番(1から始まる3桁の特別番号)など電話番号によっては加入電話(NTT等)でしか利用できない場合もあります。

その他のご注意

ご使用の電話機のACR/LCR機能(電話会社自動選択機能)を停止させてください。

IP電話から発信できない場合がありますので、ACR/LCR機能をOFFにしてご利用ください。
(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

ご使用の電話機の186/184を自動的に付加する機能をOFFにしてご利用ください。

IP電話から発信できない場合がありますので、186/184を自動的に付加する機能をOFFにしてご利用ください。
(設定方法等はお使いの電話機の取扱説明書等をご確認ください。)

IP電話からファクスあるいはモデム通信を行うと、失敗する場合があります。

その場合、失敗するまでの通信に対して利用料金がかかります。
確実に通信したい場合は、電話番号の先頭に「0009」を付加して加入電話(NTT等)でご利用ください。

次のような場合、IP電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場合や通信が切断される場合があります。

- ・回線の接続状況によって十分な帯域がとれない場合
- ・ADSLをご利用の場合で、ADSL回線の接続状態(ADSLリンク状態)が良好でない場合
- ・インターネットの帯域が十分でない場合
- ・本商品に接続しているパソコンにて、ファイル転送やストリーミングサービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用している場合
- ・本商品をクイック設定Webで設定中の場合

本商品の電源をONまたはOFFにした際に着信があると、着信が切れる場合があります。

この取扱説明書は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。